



Vždy něco navíc pro klempíře a pokrývače:
www.satjam.cz/bonus

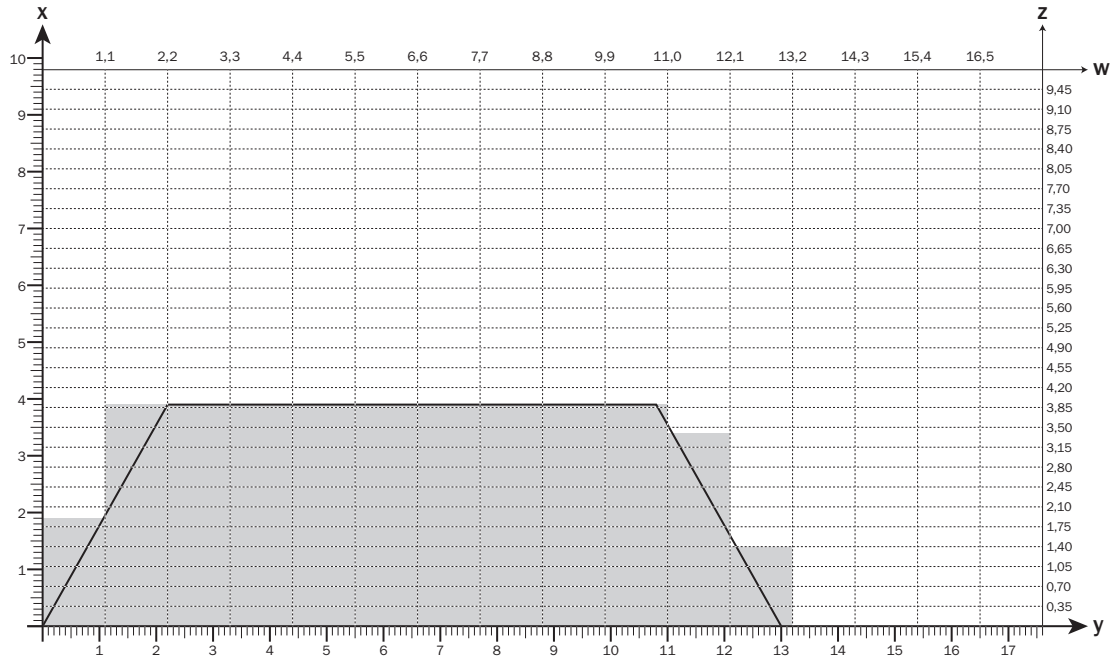

NÁVOD K POUŽITÍ

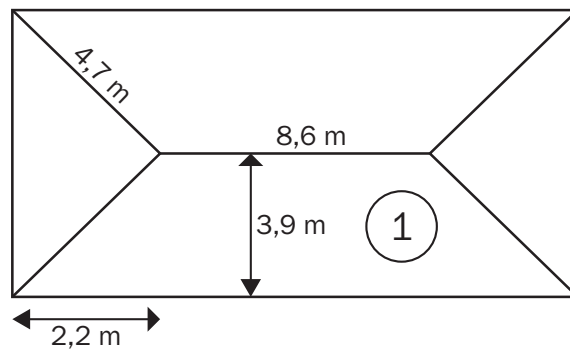

- 1) Osa x (v levé části) představuje délku ramene střechy, tj. délku od okapu k hřebeni v metrech.
- 2) Na ose z (v pravé části) jsou proti délce ramene střechy znázorněny délky jednotlivých modulů (tašek), tj. 0,35 (1 taška); 0,70 (2 tašky); atd.
- 3) Osa y představuje délku okapu v metrech.
- 4) Osa w znázorňuje šířku jednotlivých pásů taškových tabulí, tj. 1,1 m (1 pás); 2,2 m (2 pásy); atd.
- 5) Plochu číslo 1 překreslete dle uvedených rozměrů do formuláře. Po tomto překreslení zjistíte, že k pokrytí plochy číslo 1 budete potřebovat následující rozměry taškových tabulí, tj. zleva doprava: 1,90 m – 1 ks; 3,90 m – 9 ks; 3,40 m – 1 ks; 1,40 m – 1 ks.
- 6) Při zadávání objednávky je nutné pamatovat, že výsledné délky z tabulky jsou čisté míry modulů, se kterými je nutno počítat dle těchto situací:
 - A) Pás je v jedné délce „bez přeložení“:
V tomto případě je délka pásu libovolná.

- B) Pásy jsou překládány a jedná se o spodní pás „pod přeložením“:

V tomto případě je délka pásu rovna výhradně délkám spodních pásů pro krytiny, dle potřeby a uvážení, viz tabulka délek spodních pásů pro krytiny Satjam Grande Plus a Satjam Roof Classic.

- C) Pásy jsou překládány a jedná se o horní pás „nad přeložením“:

V tomto případě je délka pásu rovna výsledku vzorce: $x - y + z$, kde x = délka od okapu po hřeben; y = délka spodního pásu; z = rozměr nutný k vytvoření zámku, který se liší dle jednotlivých typů krytin:
 z - Grande – 140 mm
 z - Roof – 120 mm

Je nutné dbát těchto pokynů z důvodu zajištění výroby potřebných zámků pro přeložení !!!

SATJAM GRANDE PLUS

Délky spodních pásů při napojování (mm):

500, 840, 1190, 1540, 1890, 2240, 2590, 2940, 3290, 3640, 3990, 4340, 4690, 5040, 5390, 5740, 6090

SATJAM ROOF CLASSIC

Délky spodních pásů při napojování (mm):

500, 820, 1170, 1520, 1870, 2220, 2570, 2920, 3270, 3620, 3970, 4320, 4670, 5020, 5370, 5720, 6070